

<**ES**> Manual de instrucciones y garantías de la caja fuerte **COVER**.

<**EN**> Instruction manual and guarantee for the **COVER** safe.

<**IT**> Manuale di istruzioni e garanzia della cassaforte **COVER**.

<**PT**> Manual de instruções e garantia da caixa forte **COVER**.


<**FR**> Manuel d'instructions et garanties du coffre-fort **COVER**.

<**EL**> ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ **COVER**.

---

# COVER

---

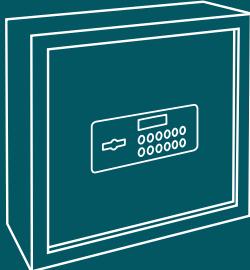


172060

stick the serial no.



**IMPORTANTE:**

Para la **primera apertura** de la caja fuerte deberá utilizar la **llave de emergencia**:  
 • Inserte la llave de emergencia que tiene un punto rojo y gírela en sentido horario.

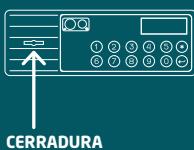

CERRADURA

**NOTA:** No guarde la llave de emergencia dentro de la caja fuerte.

## 1. INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Abra la puerta y quite la cubierta de plástico situada detrás de la puerta y coloque 4 pilas nuevas AA de 1,5 V.

## 2. PROGRAMACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE APERTURA

Esta caja fuerte permite programar dos códigos secretos de apertura: uno estándar y uno maestro, con entre 3 y 6 dígitos cada uno.

El código estándar inicial es 000000 y el código maestro inicial es 888888. Por su seguridad, es importante que los modifique y que configure los códigos que desee.

Use el botón **\*** durante el proceso para borrar el último dígito introducido.

### Programación del código estándar (la caja fuerte debe estar abierta):

- Pulse 00 y el botón **⊖**. En la pantalla aparecerá SELECT.
- Pulse el botón 0. En la pantalla aparecerá SET.
- Introduzca su código (de 3 a 6 dígitos) y pulse el botón **⊖**. En la pantalla aparecerá DONE.

Con la puerta abierta, compruebe que el nuevo código funciona correctamente (véase la sección 3, apertura de la caja fuerte).

### Programación del código maestro (la caja fuerte puede estar abierta o cerrada):

- Pulse 00 y el botón **⊖**. En la pantalla aparecerá SELECT.

- Pulse el botón 1. En la pantalla aparecerá OLD.
- Introduzca el código maestro actual (la primera vez es 888888) y pulse el botón **⊖**. En la pantalla aparecerá SET (si el código es incorrecto, se mostrará ERROR).
- Introduzca el nuevo código maestro (de 3 a 6 dígitos) y pulse el botón **⊖**. En la pantalla aparecerá REPEAT.
- Introduzca el nuevo código maestro de nuevo y pulse el botón **⊖**. En la pantalla aparecerá DONE (si el código introducido no es el mismo las dos veces, en la pantalla aparecerá ERROR).

## 3. APERTURA DE LA CAJA FUERTE

Introduzca cualquiera de los dos códigos de apertura activos y después gire la llave en la dirección de las agujas del reloj para abrir la puerta dentro de un periodo de 5 segundos.

Al abrir la puerta la luz led se encenderá de forma automática durante 25 segundos.

Si se introduce un código incorrecto, en la pantalla aparecerá ERROR1, para un segundo intento incorrecto se mostrará ERROR2 y para un tercer intento incorrecto se mostrará ERROR3 y el sistema permanecerá bloqueado durante 5 minutos, indicando intermitentemente HOLD5.... HOLD 4..... etc. Durante este tiempo no se puede utilizar el teclado numérico.

## 4. CIERRE DE LA CAJA FUERTE

Simplemente gire la llave en dirección contraria a las agujas del reloj para cerrar la puerta.

## 5. APERTURA CON LA LLAVE DE EMERGENCIA

Si no tiene los códigos de apertura o si se han gastado las pilas y no dispone de una pila externa, puede abrir la caja fuerte usando la llave de emergencia.

Para ello, acceda a la cerradura de emergencia. Introduzca la llave de emergencia proporcionada junto con estas instrucciones y gírela. La caja fuerte se abrirá.

Nota: En caso de apertura de emergencia por error de código, el uso de la llave de emergencia abre la puerta pero no desbloquea el sistema electrónico, debe esperar a que transcurra el tiempo de bloqueo.

## 6. APERTURA CON UNA PILA EXTERNA

Si las pilas se han agotado, puede usar la caja fuerte colocando una pila de 9V en el suministro de alimentación ubicado a la derecha del teclado numérico.

Sustituya las pilas una vez haya abierto la caja fuerte.

## 7. OTROS ELEMENTOS DE CONTROL

**CONTROL DE LA PANTALLA:** Para configurar la pantalla de modo que no se visualicen los dígitos introducidos, pulse el botón **(\*)** y después el botón 3. Si desea que la pantalla muestre lo que se introduce, pulse el botón **(\*) 3** de nuevo.

**CONTROL DEL SONIDO:** Para usar la caja fuerte en el modo silencioso, pulse el botón **(\*)** y después el botón 6. Si desea que la caja fuerte emita sonidos de nuevo, pulse el botón **(\*) 6** de nuevo.

**CONTROL DEL ESTADO DE LAS PILAS:** Si desea saber si las pilas tienen suficiente carga, pulse el botón **(→)** mientras la caja fuerte está cerrada. Si las pilas están bien, en la pantalla aparecerá HI-BAT y si no lo están, el mensaje será LO-BAT. En tal caso, debería sustituir las pilas por otras nuevas.

En cualquier caso, si las pilas no tienen carga suficiente, el sistema le avisará de ello cuando se abra y se cierre la caja fuerte mediante la visualización de los mensajes OPEN LO-BAT o CLOSE LO-BAT en la pantalla, respectivamente.

**NOTA:** Durante el proceso de cambio de las pilas, la caja fuerte no olvidará los códigos que se han introducido.

## CERTIFICADO DE GARANTÍA

La caja fuerte está garantizada por un periodo de 24 meses desde su fecha de compra, según se establece en la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo.

ABSS responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de dos años ante cualquier defecto de fabricación que afecte al funcionamiento de la caja, desde la entrega de la caja fuerte, según la ley. A partir de los 12 primeros meses, el comprador tendrá que demostrar que la no conformidad ya existía en el momento de recibir la caja fuerte.

Quedan excluidas de garantía las averías producidas como consecuencia del uso o instalación indebida, exceso de humedad o salinidad, filtraciones de agua o cemento, violencia, manipulación de los mecanismos por personas no autorizadas, causas catastróficas, golpes y caídas.

La reparación o sustitución por avería de cualquier pieza, implica una prórroga de 6 meses de la garantía de la pieza reparada o sustituida. ABSS responderá de las faltas de conformidad que motivaron dicha reparación, cuando en la caja fuerte se reproduzcan los mismos defectos de origen que ocasionaron la primera reparación.

### Datos de identificación

Nombre del distribuidor .....

Fecha de la venta .....

Nombre del comprador .....

Domicilio del comprador .....

### Datos de identificación de la caja fuerte

Modelo .....

Número de serie .....

### IMPORTANTE:


- Estos datos deben ser rellenados con la máxima claridad y sin demora por el distribuidor, quien estampará el sello y firma de su empresa en el lugar indicado.
- El certificado quedará en poder del comprador.
- El comprador debe guardar la FACTURA de compra de la caja fuerte, junto con el CERTIFICADO DE GARANTÍA, para poder acreditar la fecha de compra. Ambos documentos son necesarios para disfrutar de la Garantía.

SELLO DEL DISTRIBUIDOR

**IMPORTANT:**

The **first opening** of the safe you must use the **emergency key**:

- Insert the emergency key with the red point and turn it clockwise.

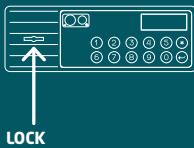

NOTE: Do not store the emergency key inside the safe.

## 1. BATTERY INSTALLATION

Open the door, remove the plastic cover located behind the door and place 4 new 1,5V AA batteries.

## 2. PROGRAMMING THE OPENING CODES

This safe allows to program two secret opening codes—one standard and one master, from 3 to 6 digits each.

The initial standard code is 000000 and the initial master code is 888888. For your security, it's important that you change them and configure the codes you desire.

During the process, use the **\*** button to delete the last digit entered.

### Programming the standard code (the safe must be open):

- Press 00 and the **⊕** button. The screen will display SELECT.
- Press the 0 button. The screen will display SET.
- Enter your code (3 to 6 digits) and press the **⊕** button. The screen will display DONE.

With the door open, verify that the new code operates correctly (see section 3, opening the safe).

### Programming the master code (the safe may be open or closed):

- Press 00 and the **⊕** button. The screen will display SELECT.
- Press the 1 button. The screen will display OLD.
- Enter the current master code (888888 the first

time) and press the **⊕** button. The screen will display SET (if the code entered is incorrect, it will display ERROR).

D. Enter the new master code (3 to 6 digits) and press the **⊕** button. The screen will display REPEAT.

E. Enter the new master code again and press the **⊕** button. The screen will display DONE (if the code entered is not the same both times, the screen will display ERROR).

## 3. OPENING THE SAFE

Enter either of the two active opening codes, then turn the key in clockwise direction to open the door within 5 seconds. On opening the door, the LED light will automatically illuminate for 25 seconds.

If an incorrect code is entered, the screen will display ERROR1, for a second incorrect attempt it will display ERROR2, and for a third incorrect attempt it will display ERROR3 and the system will remain blocked for 5 minutes, indicating by blinking HOLD 5... HOLD 4... etc. During this time, the keypad cannot be used.

## 4. CLOSING THE SAFE

Just turn the key in anticlockwise direction to close the door.

## 5. OPENING WITH THE EMERGENCY KEY

If you do not have the opening codes, or if the batteries have run out and an external battery is not available, you can open the safe using the emergency key.

For this, access the emergency lock. Introduce the emergency key provided with these instructions and turn it. The safe will open.

Note: In case of an emergency opening due to a wrong code, the emergency key opens the door but does not unlock the electronic system, you must wait for the deadbolt time to expire.

## 6. OPENING WITH AN EXTERNAL BATTERY

If the batteries have run out, you can use the safe by placing a 9V battery in the power supply located to the right of the keypad.

Once the safe is open, replace the batteries.

## 7. OTHER CONTROL ELEMENTS

**SCREEN CONTROL:** To configure the screen so it does not display the digits that are entered, press the  button and then the 3 button. If you would like the screen to display what you enter, press the  3 button again.

**SOUND CONTROL:** To use the safe in silent mode, press the  button and then the 6 button. If you would like the safe to emit sounds again, press the  6 button again.

**BATTERY STATUS CONTROL:** If you would like to know whether the batteries are sufficiently charged, press the  button while the safe is closed. If the batteries are fine, the screen will display HI-BAT, and if they are not, the message will be LO-BAT. In that case, you should replace the batteries with new ones.

In any case, if the batteries are not sufficiently charged, the system will warn you of this when the safe is opened and closed by displaying the OPEN LO-BAT or CLOSE LO-BAT messages on the screen, respectively.

NOTE: During the battery change process, the safe will not forget the codes that have been entered.

## GUARANTEE CERTIFICATE

The safe is guaranteed for a period of 24 months from the date of its purchase, as established by the Law 23/2003 dated July 10th on Guarantees in the Sale of Consumer Goods.

ABSS accepts the responsibility for lacks of approval declared within a period of two years in the event of any manufacturing fault which affects the functioning of the safe from the date of its delivery, according to the law. As from the first 12 months, the buyer must prove that the non-conformity already existed at the moment he received the safe.

The faults produced as a result of an improper use or installation, an excess of humidity or salinity, water or cement filtrations, force, the handling of the devices by non-authorized persons, disasters, impacts and falls are excluded from the guarantee.

The repair or substitution of any part due to a fault implies a 6-month extension to the guarantee of the part repaired or substituted. ABSS will accept the responsibility for the non-conformities that caused this repair when the same factory faults that caused the first repair are repeated.

### Identity details

Name of the supplier .....

Date of sale .....

Name of purchaser .....

Address of purchaser .....

### Identifying details of the safe

Model .....

Series number .....


### IMPORTANT:

- These details must be completed as clearly as possible and without delay by the supplier, who will stamp and sign on behalf of his company in the place indicated.
- The certificate remains in the possession of the purchaser.
- The purchaser must keep the RECEIPT for the purchase of the safe, together with the GUARANTEE CERTIFICATE to be able to accredit the date of purchase. Both documents are necessary to use the guarantee.

SUPPLIER'S STAMP

**IMPORTANTE:**

- Per la **prima apertura** della cassaforte deve utilizzare il **tasto di emergenza**:  
 • Inserire la chiave di emergenza con il puntino rosso e ruotarla in senso orario.

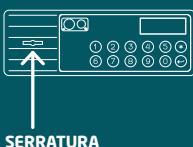

**NOTA:** non conservare la chiave di emergenza all'interno della cassaforte.

## 1. INSTALLAZIONE PILE

Aprire la porta, rimuovere il coperchio di plastica dietro la porta e installare 4 nuove batterie AA da 1,5V.

## 2. PROGRAMACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE APERTURA

Questa cassaforte consente di programmare due codici segreti di apertura - uno standard e uno master, ognuno composto da 3 a 6 cifre.

Il codice standard iniziale è 000000 e il codice master iniziale è 888888. Per la vostra sicurezza, è importante modificarli e configurare i codici desiderati.

Durante il processo, utilizzare il pulsante per cancellare l'ultima cifra digitata.

### Come programmare il codice standard (la cassaforte deve essere aperta):

- Premere 00 e il pulsante . Sullo schermo comparirà la scritta SELECT.
- Premere il pulsante 0. Sullo schermo comparirà la scritta SET.
- Inserire il codice desiderato (da 3 a 6 cifre) e premere il pulsante . Sullo schermo comparirà la scritta DONE.

Con lo sportello aperto, verificare che il nuovo codice funzioni correttamente (vedere la sezione 3, come aprire la cassaforte).

### Come programmare il codice master (la cassaforte può essere aperta o chiusa):

- Premere 00 e il pulsante . Sullo schermo comparirà la scritta SELECT.

B. Premere il pulsante 1. Sullo schermo comparirà la scritta OLD.

C. Digitare il codice master attuale (888888 la prima volta) e premere il pulsante . Sullo schermo comparirà la scritta SET (se il codice inserito non è corretto, comparirà la scritta ERROR).

D. Digitare il nuovo codice master (contenente da 3 a 6 cifre) e premere il pulsante . Sullo schermo comparirà la scritta REPEAT.

E. Inserire ancora il nuovo codice master e premere il pulsante . Sullo schermo comparirà la scritta DONE (se il codice inserito non è lo stesso entrambe le volte, comparirà la scritta ERROR).

## 3. COME APRIRE LA CASSAFORTE

Digitare uno dei due codici di apertura attivi, poi girare la chiave in senso orario per aprirlo in 5 secondi. Quando si apre la porta, il LED si accende automaticamente per 25 secondi.

Se viene digitato un codice non corretto, sullo schermo comparirà la scritta ERROR 1, in caso di un secondo codice non corretto comparirà la scritta ERROR 2 e in caso di un terzo codice non corretto comparirà la scritta ERROR 3 e il sistema resterà bloccato per 5 minuti, indicando a intermittenza HOLD 5... HOLD 4... ecc. In questo lasso di tempo, la tastiera non può essere utilizzata.

## 4. COME CHIUDERE LA CASSAFORTE

Basta solo girare la chiave in senso antiorario.

## 5. COME APRIRE CON LA CHIAVE DI EMERGENZA

Se non si dispone dei codici di apertura, o se le pile si sono scaricate e non è disponibile una batteria esterna, è possibile aprire la cassaforte utilizzando la chiave di emergenza.

Per farlo, accedere alla serratura di emergenza. Introdurre la chiave di emergenza fornita con le presenti istruzioni e girarla. La cassaforte si aprirà.

Nota: Nell'caso di apertura di emergenza a causa di un errore di codice, la chiave di emergenza apre la porta ma non si sblocca il sistema elettronico, è necessario attendere che il tempo di blocco è trascorso.

## 6. COME APRIRE CON UNA BATTERIA ESTERNA

Se le pile sono scariche, è possibile utilizzare la cassaforte posizionando una batteria 9V nell'unità di alimentazione situata a destra della tastiera.

Una volta aperta la cassaforte, sostituire le pile.

## 7. ALTRI ELEMENTI DI CONTROLLO

**CONTROLLO SCHERMO:** Per configurare lo schermo in modo che non visualizzi le cifre digitate, premere il pulsante **\*** e poi il pulsante 3. Se si desidera che lo schermo visualizzi le cifre digitate, premere ancora il pulsante **\*** 3.

**CONTROLLO SUONO:** Per utilizzare la cassaforte in modalità silenziosa, premere il pulsante **\*** e poi il pulsante 6. Se si desidera che la cassaforte emetta ancora suoni, premere nuovamente il pulsante **\*** 6.

**CONTROLLO STATO PILE:** Se si desidera sapere se le pile sono sufficientemente cariche, premere il pulsante **⌚** quando la cassaforte è chiusa. Se lo stato di carica è sufficiente, sullo schermo comparirà la scritta HI-BAT, in caso contrario comparirà la scritta LO-BAT. In tal caso, è necessario sostituire le pile con altre nuove.

In ogni caso, se le pile non sono sufficientemente cariche, il sistema lo segnalerà quando la cassaforte è aperta e chiusa facendo comparire sullo schermo, rispettivamente, i messaggi OPEN LO BAT o CLOSE LO-BAT.

**NOTA:** Durante il cambio delle pile, la cassaforte non dimenticherà i codici che sono stati inseriti.

## CERTIFICATO DI GARANZIA

Arregui garantisce questa cassaforte per un periodo di 24 mesi, a decorrere dalla data di acquisto. Questa garanzia copre la riparazione (manodopera e materiali) di qualsiasi difetto di fabbricazione relativo al funzionamento. Le spese di spostamento saranno a carico dell'utente.

Sono esclusi i guasti derivanti da uso o installazione impropri, eccesso di umidità o salinità, infiltrazioni di acqua o cemento, violenza, manipolazione dei meccanismi da parte di persone non autorizzate, così come le cause catastrofiche (incendio, inondazione...), urti e cadute.

La sostituzione per avaria di qualsiasi pezzo non comporta alcuna proroga della garanzia.

### Dati di identificazione

Nome del distributore .....

Data della vendita .....

Nome del compratore .....

Domicilio del compratore .....

### Dati di identificazione della cassaforte

Modello .....

Numero di serie .....

### IMPORTANTE:


- Questi dati devono essere compilati con la massima chiarezza e senza ritardi da parte del distributore, il quale apporrà il timbro e la firma della propria azienda nello spazio indicato.
- Il certificato rimarrà in possesso del compratore.
- Il compratore deve conservare la FATTURA di acquisto della cassaforte, insieme al CERTIFICATO DI GARANZIA, per potere accreditare la data di acquisto. Entrambi i documenti sono necessari per beneficiare della garanzia.

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE

**IMPORTANTE:**

Para a **primeira abertura** do cofre deverá utilizar a chave de emergência:

- Insira a chave de emergência que tem um ponto vermelho e gire-a no sentido dos ponteiros do relógio.

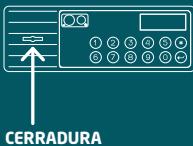

**NOTA:** Não guarde a chave de emergência dentro do cofre.

## 1. INSTALAÇÃO DAS PILHAS

Abra a porta e retire a cobertura de plástico situada por trás da porta e coloque 4 pilhas novas AA de 1,5 V.

## 2. PROGRAMAÇÃO DOS CÓDIGOS DE ABERTURA

Este cofre permite programar dois códigos secretos de abertura: um standard e um maestro, com entre 3 e 6 dígitos cada um.

O código standard inicial é 000000 e o código maestro inicial é 888888. Para sua segurança, é importante que os modifique e que configure os códigos que deseja.

Use a tecla durante o processo para apagar o último dígito introduzido.

### Programação do código standard (o cofre deve estar aberto):

- Prima 00 e a tecla . No ecrã aparecerá SELECT.
- Prima a tecla 0. No ecrã aparecerá SET.
- Introduza o seu código (de 3 a 6 dígitos) e prima a tecla . No ecrã aparecerá DONE.

Com a porta aberta, verifique que o novo código funciona corretamente (veja a seção 3, abertura do cofre).

### Programação do código maestro (o cofre pode estar aberto ou fechado):

- Prima 00 e a tecla . No ecrã aparecerá SELECT.
- Prima a tecla 1. No ecrã aparecerá OLD.
- Introduza o código maestro atual (a primeira vez

é 888888) e prima a tecla . No ecrã aparecerá SET (se o código estiver incorreto, aparecerá ERROR).

- Introduza o novo código maestro (de 3 a 6 dígitos) e prima a tecla . No ecrã aparecerá REPEAT.
- Introduza o novo código maestro novamente e prima a tecla . No ecrã aparecerá DONE (se o código introduzido não for o mesmo nas duas vezes, no ecrã aparecerá ERROR).

## 3. ABERTURA DO COFRE

Introduza qualquer um dos dois códigos de abertura ativos e depois gire a chave na direção dos ponteiros do relógio para abrir a porta dentro de um período de 5 segundos. Ao abrir a porta a luz led acender-se-á de forma automática durante 25 segundos.

Se introduzir um código incorrecto, no ecrã aparecerá ERROR1, para uma segunda tentativa incorrecta aparecerá ERROR2 e para uma terceira tentativa incorrecta aparecerá ERROR3 e o sistema permanecerá bloqueado durante 5 minutos, indicando intermitentemente HOLD5.... HOLD 4..... etc. Durante este tempo não se pode utilizar o teclado numérico.

## 4. FECHO DO COFRE

Simplesmente rode a chave na direção contrária à dos ponteiros do relógio para fechar a porta.

## 5. ABERTURA COM A CHAVE DE EMERGÊNCIA

Se não tem os códigos de abertura ou se as pilhas estiverem gastas e não dispõe de uma pilha externa, pode abrir o cofre usando a chave de emergência.

Para isso, aceda à fechadura de emergência. Introduza a chave de emergência fornecida junto com estas instruções e rode-a. O cofre abrir-se-á.

Nota: Em caso de abertura de emergência por erro de código, o uso da chave de emergência abre a porta mas não desbloqueia o sistema eletrónico, deve esperar que transcorra o tempo de bloqueio.

## 6. ABERTURA COM UMA PILHA EXTERNA

Se as pilhas se esgotaram, pode usar o cofre colocando uma pilha de 9V na fonte de alimentação situada à direita do teclado numérico.

Substitua as pilhas uma vez que tenha aberto o cofre.

## 7. ALTRI ELEMENTI DI CONTROLLO

**CONTROLO DO ECRÃ:** Para configurar o ecrã de modo que não se visualizem os dígitos introduzidos, prima a tecla e depois a tecla 3. Se deseja que o ecrã mostre o que se introduz, prima a tecla e 3 de novo.

**CONTROLO DE SOM:** Para usar o cofre no modo silencioso, prima a tecla e depois a tecla 6. Se deseja que o cofre emita sons de novo, prima a tecla e 6 de novo.

**CONTROLO DO ESTADO DAS PILHAS:** Se deseja saber se as pilhas têm carga suficiente, prima a tecla enquanto o cofre está fechado. Se as pilhas estão bem, no ecrã aparecerá HI-BAT e se não estão bem, a mensagem será LO-BAT. Nesse caso, deverá substituir as pilhas por outras novas.

Em todo o caso, se as pilhas não têm carga suficiente, o sistema avisará quando abrir e fechar o cofre através da visualização das mensagens OPEN LO-BAT ou CLOSE LO-BAT no ecrã, respetivamente.

**NOTA:** Durante o processo de troca das pilhas, o cofre não esquecerá os códigos que foram introduzidos.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Arregui garante esta caixa-forte por um período de 24 meses, a contar da data de compra. Esta garantia cobre a reparação (mão de obra e materiais) de qualquer defeito de fabrico que possa afectar o funcionamento correcto da caixa-forte. As despesas de deslocação ficarão a cargo do usuário.

Ficam excluídas desta garantia as avarias produzidas como consequência de uma utilização ou instalação incorrectas, excesso de humidade ou salinidade, filtrações de água ou cimento, violência, manipulação dos mecanismos por pessoas não autorizadas, bem como causas catastróficas (incêndios, inundações...) golpes e quedas.

A substituição de qualquer peça em caso de avaria não implica qualquer prorroga da Garantia.

### Dados de identificação

Nome do distribuidor .....

Data de compra .....

Nome do comprador .....

Endereço do comprador .....

### Dados de identificação da caixa-forte

Modelo .....

Número de série .....

### IMPORTANTE:


- Estes dados deverão ser preenchidos o mais rapidamente possível e sem demora pelo distribuidor, que deverá colocar o seu carimbo e a sua assinatura no lugar indicado para o efeito.
- O certificado ficará em poder do comprador.
- O comprador deve guardar a factura de compra da caixa-forte, junto com o CERTIFICADO DE GARANTIA, para poder acreditar a data de compra. Ambos os documentos são necessários para desfrutar da Garantia.

CARIMBO DO DISTRIBUIDOR

**IMPORTANT:**

Vous devez utiliser la **clé de secours** afin d'ouvrir le coffre-fort pour la **première fois**:

- Introduisez la clé de secours pourvue du point rouge et faites-la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

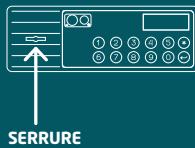

**REMARQUE:** ne conservez pas la clé de secours dans le coffre-fort.

## 1. INSTALLATION DE LA BATTERIE

Ouvrez la porte, retirez la protection en plastique située à l'arrière de la porte et installez 4 piles neuves AA de 1,5V.

## 2. PROGRAMMATION DES CODES D'OUVERTURE

Ce coffre-fort permet de programmer deux codes d'ouverture secrets, un standard et un maître, de 3 à 6 chiffres chacun.

Le code standard initial est 000000 et le code maître initial est 888888. Pour votre sécurité, il est important de les changer et de configurer les codes de votre choix.

Pendant le processus, utilisez le bouton **\*** pour supprimer le dernier chiffre saisi.

### Programmation du code standard (le coffre-fort doit être ouvert):

- Appuyez sur 00 et le bouton **\***. L'écran affiche SELECT.
- Appuyez sur le bouton 0. L'écran affiche SET.
- Saisissez votre code (3 à 6 chiffres) et appuyez sur le bouton **\***. L'écran affiche DONE.

Avec la porte ouverte, vérifiez que le nouveau code fonctionne correctement (voir section 3, ouverture du coffre-fort).

### Programmation du code maître (le coffre-fort doit être ouvert ou fermé):

- Appuyez sur 00 et le bouton **\***. L'écran affiche SELECT.

B. Appuyez sur le bouton 1. L'écran affiche OLD.

C. Saisissez le code maître actuel (888888 pour la première fois) et appuyez sur le bouton **\***. L'écran affiche SET (si le code saisi est erroné, l'écran affiche ERROR).

D. Entrez le nouveau code maître (3 à 6 chiffres) et appuyez sur le bouton **\***. L'écran affiche REPEAT.

E. Entrez à nouveau le nouveau code maître et appuyez sur le bouton **\***. L'écran affiche DONE (si vous saisissez un code erroné deux fois, l'écran affiche ERROR).

## 3. OUVERTURE DU COFFRE-FORT

Saisissez l'un des deux codes d'ouverture actifs, ensuite tournez la clé dans le sens horaire pour ouvrir la porte dans les 5 secondes. Lors de l'ouverture de la porte, la lumière LED s'allumera de manière automatique pendant 25 secondes.

Si vous saisissez un code erroné, l'écran affiche ERROR1, pour une seconde tentative infructueuse, l'écran affiche ERROR2, et pour une troisième tentative infructueuse, l'écran affiche ERROR3 et le système va rester bloqué pendant 5 minutes, en indiquant de manière intermittente HOLD5... HOLD 4... etc. Pendant ce temps, vous ne pouvez pas utiliser le clavier.

## 4. FERMETURE DU COFFRE-FORT

Tournez simplement la clé dans le sens antihoraire pour fermer la porte.

## 5. OUVERTURE À L'AIDE DE LA CLÉ DE SECOURS

Si vous ne possédez pas les codes d'ouverture, ou si les batteries sont à plat et si la batterie externe est indisponible, vous pouvez ouvrir le coffre-fort à l'aide de la clé de secours.

Pour cela, accédez au verrou de secours. Insérez la clé de secours fournie. avec les instructions et tournez la. Le coffre-fort s'ouvre.

Observation: En cas d'ouverture d'urgence due à une erreur de code, la clé d'urgence ouvre la porte mais ne débloque pas le système électronique, vous devez attendre l'échéance du délai de blocage.

## 6. OUVERTURE À L'AIDE D'UNE BATTERIE EXTERNE

Si les batteries sont épuisées, vous pouvez utiliser le coffre-fort en insérant une batterie de 9 V dans le bloc d'alimentation situé à la droite du clavier.

Une fois le coffre-fort ouvert, remplacez les batteries.

## 7. AUTRES ÉLÉMENTS DE COMMANDE

**COMMANDE À L'ÉCRAN:** Pour configurer l'écran afin qu'il n'affiche pas les chiffres saisis, appuyez sur le bouton et ensuite sur le bouton 3. Si vous souhaitez que l'écran affiche les données que vous saisissez, appuyez à nouveau sur le bouton 3.

**COMMANDE DU SON:** Pour utiliser le coffre-fort en mode silencieux, appuyez sur le bouton et ensuite sur le bouton 6. Si vous souhaitez que le coffre-fort émette à nouveau des sons, appuyez à nouveau sur le bouton 6.

**CONTRÔLE DE L'ÉTAT DE LA BATTERIE:** Si vous voulez savoir si les batteries sont suffisamment chargées, appuyez sur le bouton lorsque le coffre-fort est fermé. Si les batteries sont pleines, l'écran affiche HI-BAT, et si ce n'est pas le cas, le message affiché sera LO-BAT. Dans ce cas, vous devez remplacer les batteries par de nouvelles.

Dans tous les cas, si les batteries ne sont pas suffisamment chargées, le système vous le signale à l'ouverture et à la fermeture du coffre-fort en affichant les messages OPEN LO-BAT ou CLOSE LO-BAT à l'écran, respectivement.

**REMARQUE :** Pendant la procédure de remplacement de la batterie, le coffre-fort n'oubliera pas les codes qui ont été saisis.

## CERTIFICAT DE GARANTIE

Arregui garantit ce coffre-fort pendant un délai de 24 mois à compter de sa date d'acquisition. Cette garantie couvre la réparation (main d'œuvre et matériaux) de tout défaut de fabrication affectant son fonctionnement. Les frais de déplacement seront à la charge de l'utilisateur.

Les pannes dérivées d'une utilisation ou d'une installation indue, de l'excès d'humidité ou de salinité, des infiltrations d'eau ou de ciment, de la violence, manipulation des mécanismes par des personnes non autorisées, ainsi que les catastrophes (incendies, inondations...), impacts et chutes, sont exclues.

Le remplacement pour cause de panne de toute pièce n'implique pas la prorogation de la Garantie.

### Données d'identification

Nom du distributeur .....

Date de la ve .....

Nom de l'acquéreur .....

Domicile de l'acquéreur .....

### Données d'identification du coffre-fort

Modèle .....

Numéro de série .....

### IMPORTANT:

- Ces données doivent être clairement remplies et sans délai par le distributeur, qui apposera le cachet et la signature de son entreprise à l'endroit indiqué.
- Le certificat demeurera en possession de l'acquéreur.
- L'acquéreur devra conserver la FACTURE d'acquisition du coffre-fort, avec le CERTIFICAT DE GARANTIE, afin de pouvoir certifier la date d'acquisition. Ces deux documents sont nécessaires afin de jouir de la garantie.

CACHET DU DISTRIBUTEUR

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:**

Για το πρώτο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το κλειδί έκτακτης ανάγκης:

- Εισάγετε το κλειδί έκτακτης ανάγκης, το οποίο είναι σημαδέμένο με κόκκινο κύκλο, και γυρίστε το σύμφωνα με τη φόρα των δεικτών του ρολογιού.



ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην φυλάξετε το κλειδί έκτακτης ανάγκης μέσα στο χρηματοκιβώτιο.

## 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Ανοίξτε την πόρτα, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα που βρίσκεται πίσω από αυτή και τοποθετήστε 4 καινούριες μπαταρίες AA των 1,5 V.

## 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

Αυτό το χρηματοκιβώτιο επιτρέπει προγραμματισμός δύο μυστικών κωδικών ανοίγματος: έναν κανονικό κωδικό και έναν κωδικό πασπαρτού, από 3 μέχρι και 6 ψηφία ο καθένας.

Ο αρχικός κανονικός κωδικός είναι 000000 και ο αρχικός κωδικός πασπαρτού, 888888. Για την ασφάλειά σας, είναι σημαντικό να τους αλλάξετε και να ρυθμίσετε τους κωδικούς που εσείς επιθυμείτε.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο (\*) κατά τη διαδικασία για να σβήσετε το τελευταίο ψηφίο που πληκτρολογήσατε.

**Προγραμματισμός του κανονικού κωδικού (το χρηματοκιβώτιο είναι ανοικτό):**

- Α. Πατήστε 00 και μετά το πλήκτρο (\*). Στην οθόνη θα φαίνεται SELECT.
- Β. Πατήστε το πλήκτρο 0. Στην οθόνη θα φαίνεται SET.
- C. Εισάγετε τον κωδικό σας (από 3 μέχρι και 6 ψηφία) και πατήστε το πλήκτρο (\*). Στην οθόνη θα φαίνεται DONE.

Έχοντας την πόρτα ανοικτή, ελέγχετε ότι ο καινούριος κωδικός λειτουργεί σωστά (δείτε το κεφάλαιο 3, «Άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου»).

**Προγραμματισμός του κωδικού πασπαρτού (το χρηματοκιβώτιο μπορεί να είναι ανοικτό ή κλειστό):**

- Α. Πατήστε 00 και μετά το πλήκτρο (\*). Στην οθόνη θα φαίνεται SELECT

B. Πατήστε το πλήκτρο 1. Στην οθόνη θα φαίνεται OLD.

C. Εισάγετε τον υφιστάμενο κωδικό πασπαρτού (την πρώτη φορά είναι 888888) και πατήστε το πλήκτρο (\*). Στην οθόνη θα φαίνεται SET (εάν ο κωδικός είναι λανθασμένος, θα φαίνεται ERROR).

D. Εισάγετε το νέο κωδικό πασπαρτού (από 3 μέχρι και 6 ψηφία) και πατήστε το πλήκτρο (\*). Στην οθόνη θα φαίνεται REPEAT.

E. Εισάγετε τον νέο κωδικό πασπαρτού εκ νέου και πατήστε το πλήκτρο (\*). Στην οθόνη θα φαίνεται DONE (εάν ο κωδικός δεν είναι ο ίδιος τις δυο φορές, στην οθόνη θα φαίνεται ERROR).

## 3. ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

Εισάγετε οποιοδήποτε από τους ενεργούς κωδικούς και μετά, εντός των επομένων 5 δευτερολέπτων, γυρίστε το κλειδί σύμφωνα με τη φόρα των δεικτών του ρολογιού για να ανοίξετε την πόρτα.

Με το άνοιγμα της πόρτας το φως led θα ανάψει αυτόματα για 25 δευτερόλεπτα.

Εάν ο κωδικός που πληκτρολογήσατε είναι λανθασμένος, στην οθόνη θα φαίνεται ERROR1. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό για δεύτερη φορά, θα φαίνεται ERROR2 και την τρίτη φορά, ERROR3. Τότε το σύστημα θα μπλοκαριστεί για 5 λεπτά, και θα αναβοσβήνει η ένδειξη HOLD5... HOLD 4..., κλπ... Κατά αυτό το χρονικό διάστημα, δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το αριθμητικό πληκτρολόγιο.

## 4. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

Απλώς, γυρίστε το κλειδί αντίθετα προς τη φόρα των δεικτών του ρολογιού για να κλείσετε την πόρτα.

## 5. ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Εάν δεν έχετε τους κωδικούς ανοίγματος ή εάν έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες και δεν έχετε εξωτερική μπαταρία, μπορείτε να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο με το κλειδί έκτακτης ανάγκης.

Για το σκοπό αυτό χρειάζεστε πρόσβαση στην κλειδαριά έκτακτης ανάγκης. Εισάγετε σε αυτή το κλειδί έκτακτης ανάγκης που σας παραχωρήθηκε μαζί με αυτές τις οδηγίες και γυρίστε το. Το χρηματοκιβώτιο θα ανοίξει.

**Σημείωση:** Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε το άνοιγμα έκτακτης ανάγκης λόγω λανθασμένου κωδικού, το κλειδί έκτακτης ανάγκης ανοίγει την πόρτα αλλά δεν ξεμπλοκάρει το ηλεκτρονικό σύστημα. Θα πρέπει να περιμένετε να παρέλθει ο χρόνος μπλοκαρίσματος.

## 6. ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Εάν οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χρηματοκιβώτιο τοποθετώντας μπαταρία των 9V στην παροχή τροφοδότησης που βρίσκεται στα δεξιά του αριθμητικού πληκτρολογίου. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν ανοίξει το χρηματοκιβώτιο.

## 7. WEITERE KONTROLLELEMENTE

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΘΩΝΗΣ:** Για να ρυθμιστεί η οθόνη με τέτοιο τρόπο που να μην φαίνονται τα ψηφία που πληκτρολογούνται, πατήστε το πλήκτρο και ακολούθως το πλήκτρο 3. Εάν επιθυμείτε στην οθόνη να φαίνονται τα όσα πληκτρολογούνται, πατήστε ξανά και 3.

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ:** Για να χρησιμοποιήσετε το χρηματοκιβώτιο χωρίς ήχο, πατήστε το πλήκτρο και μετά το πλήκτρο 6. Εάν επιθυμείτε το χρηματοκιβώτιο να παράγει ήχους ξανά, τότε πατήστε και 6 ξανά.

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:**

Εάν θέλετε να ξέρετε εάν οι μπαταρίες είναι αρκετά φορτισμένες, πατήστε το πλήκτρο όταν το χρηματοκιβώτιο είναι κλειστό. Εάν οι μπαταρίες είναι εντάξει, στην οθόνη θα φαίνεται HI-BAT. Άλλιώς το μήνυμα θα είναι LO-BAT. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να τις αντικαταστήσετε με άλλες καινούριες.

Εν πάσῃ περίπτωση, εάν οι μπαταρίες δεν είναι αρκετά φορτισμένες, το σύστημα θα σας ειδοποιήσει περί αυτού όταν θα ανοίξει και θα κλείσει το χρηματοκιβώτιο με την εμφάνιση στην οθόνη των μηνυμάτων OPEN LO-BAT ή CLOSE LO-BAT, αντιστοίχως.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κατά τη διαδικασία της αντικατάστασης των μπαταριών, το χρηματοκιβώτιο δεν θα ξεχάσει τους κωδικούς που έχουν πληκτρολογηθεί.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η Arregui καλύπτει με εγγύηση το παρόν χρηματοκιβώτιο για διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Η εν λόγω εγγύηση καλύπτει την επισκευή (εργατικά και υλικά) οποιουδήποτε κατασκευαστικού ελαπτώματος που επηρέαζε τη λειτουργία του. Τα εκάστοτε έξιδα μεταφοράς θα επιβαρύνουν τον χρήστη.

Εξαιρούνται οι βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν από κακή χρήση ή εγκατάσταση, υπερβολική υγρασία ή βαθμό αλατότητας, διείσδυση νερού ή τσιμέντου, βανδαλισμό, χειρισμό των μηχανημάτων από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, καθώς επίσης και οι αιτίες καταστροφής (πυρκαγιά, πλημμύρες...), τα χτυπήματα και οι ρίψεις.

Η αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματος λόγω βλάβης δε συνεπάγεται και παράταση της Εγγύησης.

### Στοιχεία Αναγνώρισης

|                              |
|------------------------------|
| Επωνυμία αντιπροσώπου .....  |
| Ημερομηνία πώλησης .....     |
| Ονοματεπώνυμο αγοραστή ..... |
| Διεύθυνση αγοραστή .....     |

### Τεχνικά χαρακτηριστικά του Χρηματοκιβωτίου

|                     |
|---------------------|
| Μοντέλο .....       |
| Αύξων αριθμός ..... |

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Τα εν λόγω στοιχεία θα πρέπει να συμπληρώνονται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια και χωρίς καθυστέρηση από τον αντιπρόσωπο, ο οποίος θα τα επικυρώνει με τη σφραγίδα και την υπογραφή της εταιρείας του στον ενδεδειγμένο χώρο.
- Το πιστοποιητικό θα παραμένει στα χέρια του αγοραστή.
- Ο αγοραστής οφείλει να φυλάσσει το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ αγοράς του χρηματοκιβωτίου, μαζί με το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ώστε να μπορεί να αποδείξει την ημερομηνία αγοράς. Για την αξιοποίηση της Εγγύησης είναι απαραίτητα και τα δύο έγγραφα.

### ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ



[www.arregui.es](http://www.arregui.es)  
[www.arregui.it](http://www.arregui.it)  
[www.arreguisafemanufacturer.com](http://www.arreguisafemanufacturer.com)